



Reset

Beide Knöpfe ▼ und ▲ 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken. Die Hubsäulen fahren in die niedrigste Position während beide Knöpfe weiterhin runtergedrückt werden. Erst wenn ein Piepton von der Steuereinheit ertönt, sind die Knöpfe loszulassen und der Reset war erfolgreich.

Sollte der Tisch versehentlich ausgeschaltet werden indem z.B. das Kabel zur Steuereinheit/zum Handschalter herausgezogen wird, oder der Tisch überbelastet wird, dann **muss ein Reset durchgeführt werden**.

Falls das Stromkabel herausgezogen wird, ist ein Reset nicht nötig.

Bedienung des Tisches

Betätigen Sie den ▲ Knopf, um den Tisch hochzufahren.

Betätigen Sie den ▼ Knopf, um den Tisch runterzufahren.

Standardfarben

Schwarz/mit blauen Knöpfen





Schwarz/mit grauen Knöpfen



Zeichnung

Standarddimension (mm)

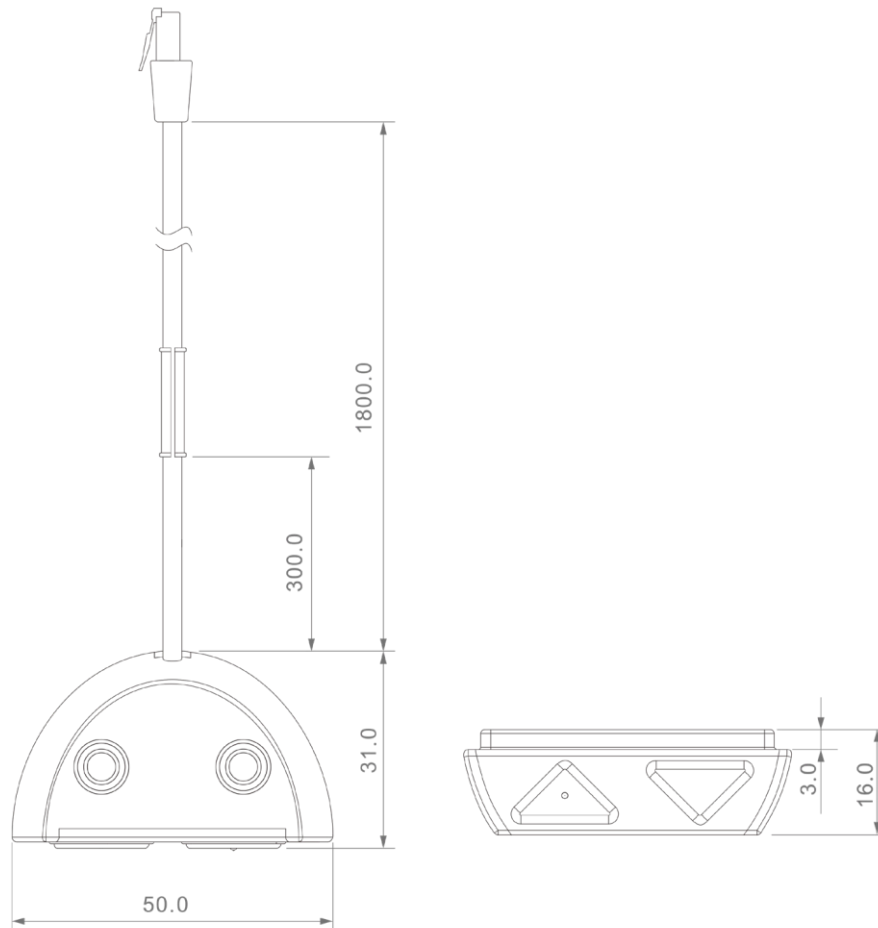

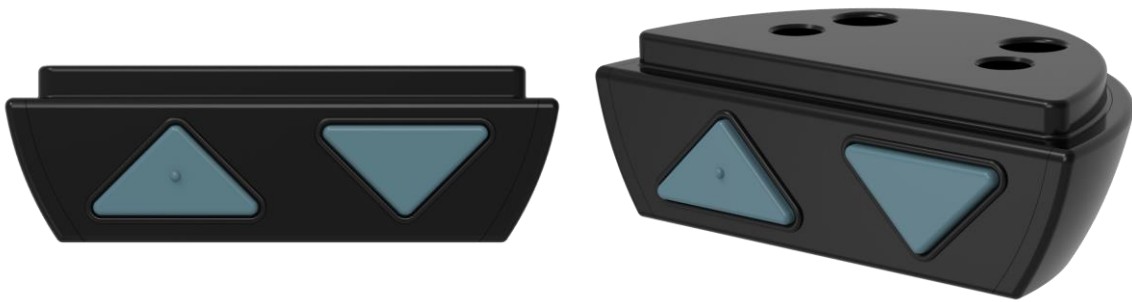

Programmierung der höchsten/niedrigsten Position

NB: Die Einstellung der höchsten/niedrigsten Position werden beim Reset außer Kraft gesetzt.
Während des Resets fährt der Tisch bis zur niedrigsten Standardposition.
Noch dem durchgeführten Reset funktionieren die gespeicherten höchsten/niedrigsten Positionen wieder.

Einstellung neuer höchster Position:

1. Drücken Sie gleichzeitig ▲ und ▼ für eine Sekunde
2. Lassen Sie den ▼ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ▲
3. Drücken Sie 3 Mal auf den ▼ Knopf
4. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ▲ loslassen.

Einstellung neuer niedrigster Position:

1. Drücken Sie gleichzeitig ▲ und ▼ für eine Sekunde
2. Lassen Sie den ▲ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ▼
3. Drücken Sie 3 Mal auf den ▲ Knopf
4. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ▼ loslassen.

Aufhebung der neuen höchsten Position:

1. Fahren Sie den Tisch zur neusten höchsten Position
2. Drücken Sie gleichzeitig ▲ und ▼ für eine Sekunde
3. Lassen Sie den ▼ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ▲
4. Drücken Sie 3 Mal auf den ▼ Knopf
5. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ▲ loslassen.

Aufhebung der neuen niedrigsten Position:

1. Fahren Sie den Tisch zur neusten niedrigsten Position
2. Drücken Sie gleichzeitig ▲ und ▼ für eine Sekunde
3. Lassen Sie den ▲ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ▼
4. Drücken Sie 3 Mal auf den ▲ Knopf
5. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ▼ loslassen